

Limora Zentrallager
 Industriepark Nord 21
 D - 53567 Buchholz
 Tel: +49 (0) 26 83 - 97 99 0
 E-Mail: Limora@Limora.com
 Internet: www.Limora.com

Filialen:
 • Aachen • Berlin • Köln
 • Düsseldorf • Stuttgart
 • München


Einbauanleitung für Revotec Lüfter 529030

1. Klemmen Sie die Batterie ab und lassen Sie das Kühlmittel in einen geeigneten Behälter zur Wiederverwendung ab. Entfernen Sie die Lüfterkupplung und den Kühlerrahmen vom Kühler.

2. Entfernen Sie die obere Abdeckung vom Kühler, indem Sie die 4 Schrauben entfernen (Abb.1)



3. Montieren Sie den Lüfter und die Halterungen mit den sechs M6 Schrauben wie abgebildet (Abb. 2) und achten Sie darauf, dass der Sechskantkopf bei der Montage zum Kühlernetz zeigt. Die seitlichen Halterungen sind unterschiedlich, die linke Halterung hat ein zusätzliches 6 mm Loch für die Montage des Relais.

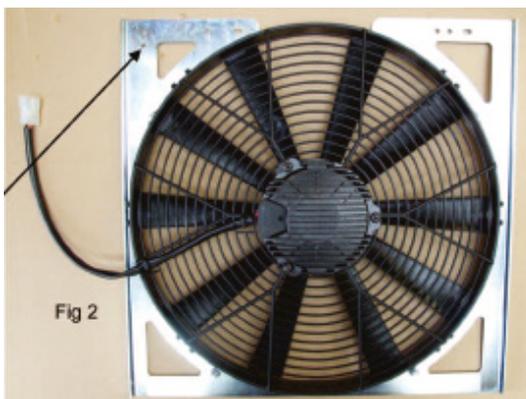

4. Montieren Sie das Relais wie in (Abb. 3) gezeigt mit der M5 Sechskantschraube und achten Sie auch hier darauf, dass der Schraubenkopf bei der Montage zum Kühlernetz zeigt.



5. Befestigen Sie die neue Lüfterbaugruppe mit den vier M5 Schrauben, den Unterlegscheiben und Muttern an der oberen Kühlerabdeckung und senken Sie diese Abdeckung anschließend vorsichtig in ihre Position ab, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Rtec Lüfterbaugruppe in die beiden originalen unteren Halterungen des Kühlerrahmens passt (Abb. 4).



Negative earth vehicle / Fahrzeuge mit Minus an Masse

